

## ■ Navigasjonsknapp

Gjør det mulig å bla gjennom flere sider i displayet og velge en linje (det er underforstått at den nederste linjen er aktiv).

Øverste linje

Forrige side  Neste side

Nederste linje

## ■ Guidetast

Med den kan du :

- få info på telefonapparatet
- programmere tastene

## ■ Display og displaytaster

Omfatter 2 linjer og flere sider som gir opplysninger angående abonnenten og de funksjonene som er tilgjengelige via tastene som er tilknyttet linjene på skjermen.

 Slå nummer etter eget valg på nytt.


 Viderekople anrop til et annet telefonnummer.

 Forby viderekopling av eksterne anrop.

 Vise ytterligere informasjon hvis nødvendig.

 Programmere en avtale.

 Tilpasse telefonapparatet til egne behov.





 Innhente et anrop beregnet på en tredje person.

 Programmere data om bedriften.




## ■ Programmerbare taster og ikoner

For å anrope en abonnent, aktivere en tjeneste eller styre anrop. Det er tilknyttet et ikon til hver av disse tastene:






### Kommunikasjonsikoner:

-  Oppringing pågår (blinker).
-  Samtale pågår.
-  Samtale venter.
-  Samtale satt på hold i gruppe.

### Funksjonsikoner:

-  Aktivert funksjon.
-  Funksjon som krever en handling.
-  Opptatt telefon eller linje.

### Funksjonstaster som er forhåndsprogrammert på fabrikk:

-  Viderekople anrop til en annen abonnent.
-  Tilgang til forskjellige meldingstjenester.
-  Tilgang til egen telefonliste.
-  Overfør et anrop til et annet telefonapparat.
-  Foreta et anrop til en ISDN-abonnent.

Lampe, som angir at det har kommet inn meldinger

Mikrofonsperrertast slik at abonnenten ikke kan høre deg lenger

## Tast for å avslutte samtalen

For å avslutte en samtale eller en programmering

## ■ Audiotaster

Høytaler (HT): for å dele samtalen med en annen person

for å senke lyden i HT eller i røret



for å skru opp lyden i HT eller i røret

Høytalende: for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta av røret

## ■ Alfabetisk tastatur

Beskyttet med et deksel, gjør det mulig å foreta anrop via navn, skrive meldinger eller programmere. Du har et "Memo"-klistemerke som skal plasseres inni dekslet.

## Garanti og betingelser

Undertegnede, Alcatel Business Systems, erklærer at produktet Alcatel Advanced Reflexes er antatt å oppfylle de vesentlige krav i det Europeiske Parlaments og Rådets Direktiv 1999/5/CE.

Enhver uautorisert endring i produktet opphever denne samsvarserklæringen. Kopi av denne samsvarserklæringen kan fås ved skriftlig henvendelse til:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager  
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrike



3 E H 2 1 0 4 0 C M A A 0 1 0 3 2 1

## Anrop

## Få vite ditt telefonnummer

 Trykk på denne tasten to ganger.

## Foreta et anrop

 eller  eller  eller 

løft av høytalende programmert anropstast taste nummeret direkte

Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen før abonnentens nummer.

## Motta et anrop



løft av

høytalende

## Gjenta nummer



velg funksjonen "Gjenta"

velg nummeret blant de siste 10 overførte

slå nummer etter eget valg på nytt

## Anmode om automatisk tilbakeringing når intern abonnent er opptatt



## Telefonlister

## Foreta anrop til abonnent via navn



tast inn navnets første bokstaver

## Programmere egen telefonliste



trykke på en displaytast

tast inn abonnentens navn



taste inn abonnentens nummer

## Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste



naviger i navnelisten

foreta anrop til ønsket abonnent

## Viderekople anropene

## Viderekople anrop til et annet telefonnummer



nr. til den andre telefonen

## Viderekople anrop til talemeldingssenter



## Opphev alle viderekoplinger når du kommer tilbake



## Samtale pågår

### Overføre med tonesignalering

Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, f.eks. når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer som du konsulterer på avstand. Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes.



### Anrop til en annen abonnent

For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår.



### Motta et annet anrop

Du snakker i telefonen samtidig som en annen person prøver å få fatt i deg.




### Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du snakker telefonen, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen:



### Overføre et anrop

For å overføre abonnenten til et annet telefonapparat mens du snakker i telefonen:



## Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.



## Lagre et nummer

Du snakker i telefonen og vil registrere nummeret som vises, i egen telefonliste:




## Talemeldingssenter

### Initialisere talemeldingssenter





### Endre din egen kode

Du bruker din egen kode for å få tilgang til talemeldingssenteret og for å sperre telefonen.

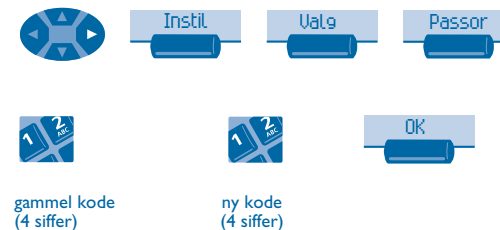

### Konsulter talemeldingssenteret

Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger.



## Tilpasse telefonapparatet til egne behov

### Justere ringetonen




### Still inn skjermkontrasten



### Sette på plass merkelappene for de forhåndsprogrammerte tastene

Det leveres ferdigtrykkede merkelapper med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene.

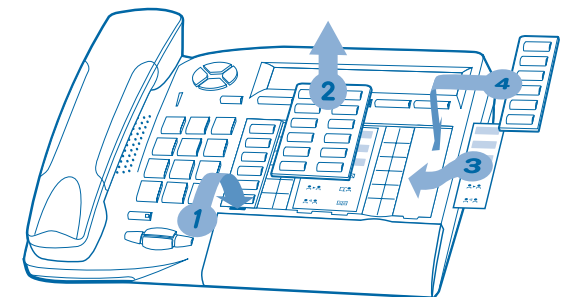

1. Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket (1 hakk for hver tastblokk).
2. Løfte opp dekelet.
3. Legg inn den ferdigtrykte merkelappen.
4. Sett dekelet tilbake på plass.