



Display Inneholder flere sider med informasjon om abonnenten eller det pågående anropet.

Lamper og programmerbare taster
Disse tastene er delt opp i linjetaster knyttet til kommunikasjonslamper og funksjonstaster.

Kommunikasjonslamper:

- Samtale pågår.
- ☎ Oppringing pågår (blinker).
- ☎ Tilbakeringing (blinker).
- ☎ Samtale venter (blinker).

Funksjonslamper:

- Aktivert funksjon.

Enkelte funksjonstaster er forhåndsprogrammerte:

- Viderekople anrop til en annen abonnent.
- Tilgang til forskjellige meldingstjenester.
- Tilgang til egen telefonliste.
- Slå siste nummer automatisk på nytt (gjenta).
- Bla fra en side til en annen på displayet.
- Overføre et anrop til et annet telefonapparat.

Lampe som angir at det har kommet inn meldinger eller forespørsler om tilbakeringing.

Tast for å avslutte samtalen
For å avslutte en samtale eller en programmering.

Audiotaster

Høytaler (HT):
for å dele samtalen med en annen person

for å senke lyden i HT eller i røret



for å skru opp lyden i HT eller i røret

Garanti og betingelser

Alcatel Business Systems erklærer at produktet Alcatel Easy Reflexes regnes for å være i overensstemmelse med hovedbetingelsene i Europaparlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EØF.

Enhver uautorisert endring i produktet opphever denne samsvarserklæringen. Kopi av denne samsvarserklæringen kan fås ved skriftlig henvendelse til:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrike



Anrop

Få vite ditt telefonnummer

Trykk på denne tasten to ganger.

Foreta et anrop

eller eller

løft av programmert anropstast taste nummeret direkte

Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen før abonnentens nummer.

Motta et anrop



løft av

Gjenta nummer



velge funksjonen "Gjenta"

velge nummeret blant de siste 10 overførte

slå nummer etter eget valg på nytt

Anmode om automatisk tilbakeringing når intern abonnent er opptatt

intern abonnent opptatt



koden for funksjonen "Automatisk tilbakeringing ved opptatt"

Telefonlister

Programmere egen telefonliste

Telefonlisten består av 10 taster (0 til 9) på nummertastaturet.



Navn :



nr. i telefonlisten (0 til 9)

viser den aktuelle verdien

taste inn det nye navnet



viser det aktuelle nummeret



aktivere

internt eller eksternt nr. som skal lagres

aktivere

Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste



telefonliste

ønsket nummer i telefonlisten (0 til 9)

Viderekople anropene

Viderekople anrop til et annet telefonnummer




nr. til den andre telefonen

Viderekople anrop til talemeldingssenter



Aktivere/deaktivere den personlige assistenten

Med den personlige assistenten er det mulig for den som ringer, i tillegg til å legge en beskjed i taleboksen, å bli viderekoplet til: et intern-, ekstern- eller mobilnummer eller til sentralbordet.

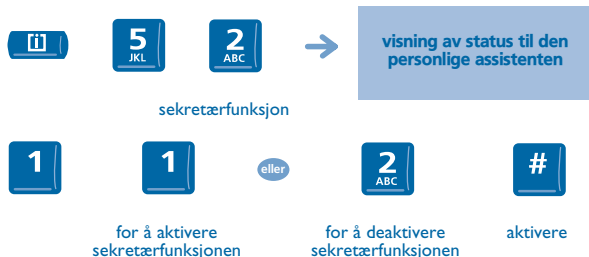

Samtale pågår


Overføre med tonesignalering

Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, f.eks. når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer som du konsulterer på avstand. Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes.



Anrop til en annen abonnent

For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår.



Motta et annet anrop

Du snakker i telefonen samtidig som en annen person prøver å få fatt i deg.



Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du snakker telefonen, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen:



Overføre et anrop

For å overføre abonnenten til et annet telefonapparat mens du snakker i telefonen:



Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.



Lagre et nummer

Du snakker i telefonen og vil registrere nummeret som vises, i egen telefonliste:



Talemeldingssenter

Initialisere talemeldingssenter




Endre din egen kode

Du bruker din egen kode for å få tilgang til talemeldingssenteret og for å sperre telefonen.



Konsulter talemeldingssenteret

Lampen angir at det har kommet inn meldinger.

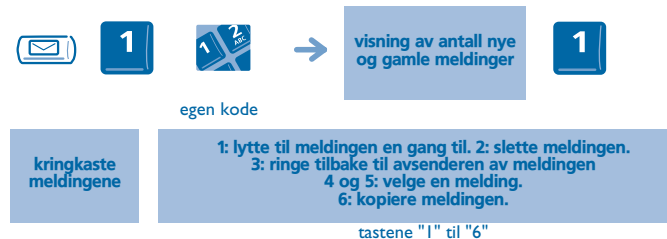

tastene "1" til "6"

Tilpasse velkomstmelding til egne behov

Du kan skifte ut standardvelkomstmeldingen med en egen velkomstmelding.



Tilpasse telefonapparatet til egne behov

Justere ringetonen



Still inn skjermkontrasten



Sette på plass merkelappene for de forhåndsprogrammerte tastene

Det leveres ferdigtrykkede merkelapper med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene.



1. Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket (1 hakk for hver tastblokk).
2. Løfte opp dekslet.
3. Legg inn den ferdigtrykte merkelappen.
4. Sett dekslet tilbake på plass.