


Telefonrør

Et alfanumerisk tastatur



Alcatel 4018

■ Navigasjon

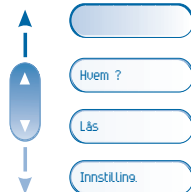**Navigasjon opp-ned:** lar deg navigere i startside.

Startside består av:

- informasjon om telefonens status (låst telefon, viderekobling osv.),
- dato og klokkeslett,
- funksjoner for programmering og konfigurering av telefonen.

**OK-tasten:** brukes til å bekrefte de ulike valgene og alternativene som vises når du programmerer eller konfigurerer.**Tilbake/Slutt-tasten:** brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) eller gå tilbake til startside (langt trykk). Denne tasten lar deg også korrigere innskrevne tegn.

■ Funksjonstaster og programmerbare taster

**Informasjon-tasten:** gir deg tilgang til informasjon om forhåndsprogrammerte taster og programmering eller konfigurering av telefonen.**Telefonliste-tasten:** telefonlistetaster som tar deg til din personlige telefonliste (kort trykk) eller til oppringing etter navn (langt trykk).**Forhåndsprogrammerte eller programmerbare funksjonstaster**

Lampen lyser når funksjonen som er tilordnet tasten, er aktivert.

Det 6-tasters tastebrettet består av:

- to linjetaster,
- en tast for "umiddelbar viderekobling eller annullering av viderekobling",
- en Konferanse-tast,
- en overføringstast,
- en direkte ringetast som må programmeres.

■ Audiotaster

**Tast for å avslutte samtalen:** for å avslutte en samtale.**Håndfritast/høytaler:** for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta av røret (Alcatel 4018).

- Tent hele tiden i håndfri- eller hodesettmodus (kort trykk).
- Blinker i høytalermodus (langt trykk).

Interntelefon/mikrofonspærre-tast:

- I samtale: trykk denne tasten hvis du vil at samtalepartnere ikke skal høre deg.
- Telefonen befinner seg i hvilemodus: trykk denne tasten for å svare på samtaler automatisk uten å måtte ta av røret.

**For å skru opp eller ned volumet på høytaleren, telefonrøret eller ringetonen.**

■ Funksjonstaster


**Meldingstasten brukes til å få tilgang til de ulike meldingstjenestene:**

når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost eller en ny tekstmelding.

**Gjenta-knappen:** ringer opp det sist slåtte nummeret.

Tilpasse telefonapparatet til egne behov

■ Endre din egen kode

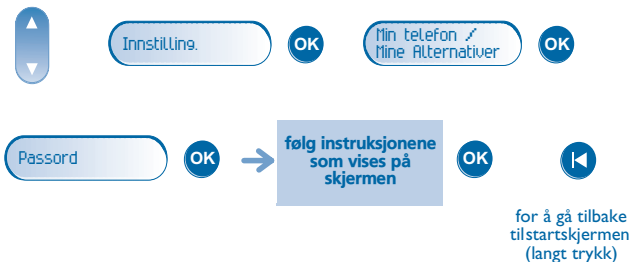

for å gå tilbake til startskjermen (langt trykk)

■ Låse / låse opp telefonen



når instruksjonene på skjermen ber om det, skriver du inn passordet eller bekrefter*

■ Justere ringetonen



konfigurer ringelyden (melodi, volum, modus, ...) ved å følge instruksjonene på skjermen

for å gå tilbake til startskjermen (langt trykk)

■ Still inn skjermkontrasten



øke eller minsk kontrasten



aktivere



for å gå tilbake til startskjermen (langt trykk)

■ Anrop

■ Få vite ditt telefonnummer



viser telefonnummeret ditt

for å gå tilbake til startskjermen (langt trykk)

■ Foreta et anrop



foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste

taste nummeret direkte

Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen for abonnentens nummer.

Motta et anrop



Gjenta nummer




Be om tilbakeanrop på opptatt telefon



Talemeldingssenter


Konsulter talemeldingssenteret

Når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost eller en ny tekstmelding.

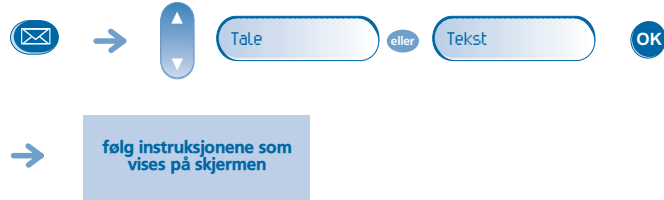


Viderekople anropene

Viderekople anrop til et annet telefonnummer

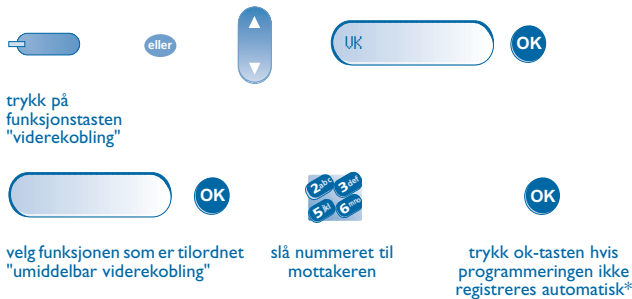

Viderekople anropene til talepostkassen

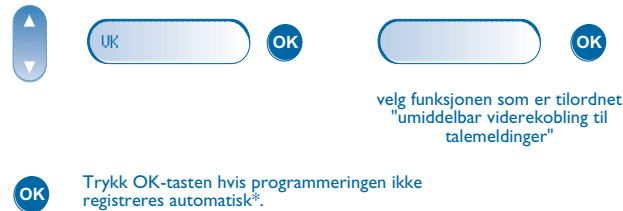


Opphev alle viderekoplinger når du kommer tilbake



Telefonlister


Foreta anrop til abonnent via navn*

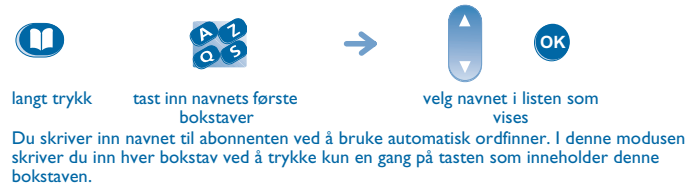

Programmere tastene til den personlige telefonlisten



Ring ved hjelp av den personlige telefonlisten

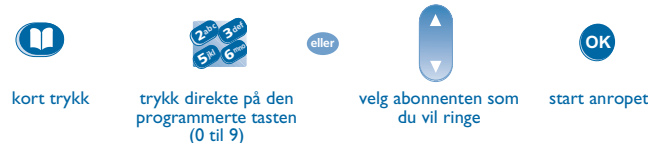

Samtale pågå

Overføre med tonesignalering

Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, f.eks. når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord eller en telefonsvare som du konsulterer på avstand. Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes.




Anrop til en annen abonnent

For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår.



Overføre et anrop

For å overføre abonnenten til et annet telefonapparat mens du snakker i telefonen.

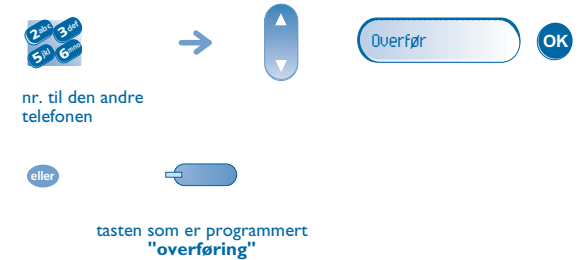

Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.



Garanti og betingelser

Dette dokumentet beskriver tjenestene som tilbys på telefonene Alcatel 4018/4019 når de er koblet til et Alcatel OmniPCX Office- eller Alcatel OmniPCX Enterprise-system. Hvis du vil vite mer, kan du se brukerhåndboken for telefonapparatet Alcatel 4018 (IP-telefon) eller 4019 (digitaltelefon). Ta kontakt med installatøren din.

Advarsel! La aldri telefonapparatet komme i kontakt med vann. Du kan imidlertid bruke en myk, lett fuktet klut til rengjøring av apparatet. Bruk aldri oppløsningsmidler (trikloretylen, aceton, osv.) som kan skade plastoverflatene på apparatet. Sprøyt aldri rengjøringsprodukter på apparatet. Telefonrøret kan tiltrekke seg metallgjenstander som kan være skadelige for øret.

Tekstene er ikke kontraktfestet og kan bli endret. Enkelte funksjoner på telefonen forutsetter konfigurasjon av systemet og aktivering av en programvarenykkel.

EC: undertegnede, Alcatel Business Systems, erklærer at produktet Alcatel 4018/4019 er antatt å oppfylle de vesentlige krav i det Europeiske Parlaments og Rådets Direktiv 1999/5/CE. Installatøren kan skaffe deg en kopi av originalen av denne overensstemmelseserklæringen.

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Alle rettigheter er forbeholdt.

* avhengig av telefonsystemet ditt, ta kontakt med installatøren din eller se den aktuelle brukerhåndboken.



3 6 V 1 9 0 0 2 C M A A 0 1 0 4 4 8