



Audiotaster

- Tast for å avslutte samtalen:** for å avslutte en samtale.
- Håndfritast/høyttaler:** for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta av røret.
 - Tent hele tiden i håndfri- eller hodesettmodus (kort trykk).
 - Blinker i høyttalermodus (langt trykk).
- Interntelefon/mikrofonsperr-tast:**
 - I samtale: Trykk denne tasten hvis du vil at samtalepartnern ikke skal høre deg.
 - Telefonen befinner seg i hvilemodus: Trykk denne tasten for å svare på samtaler automatisk uten å måtte ta av røret.
- For å skru opp eller ned volumet på høyttaleren, telefonrøret eller ringetonen.**

Utvidelsesboks

Telefonen kan være utstyrt med en utvidelsesboks. Denne inneholder tilleggstaster som kan konfigureres til funksjonstaster, linjetaster, ringetaster, ...

Slik setter du på etikettene: Dra klaffen på tastedekelet mot deg, og løft dekelet. Sett inn etiketten på det tiltenkte stedet under tastebrettet, og sett dekelet på plass igjen.

Display og displaytaster
Inneholder flere ligner og sider med informasjon om samtaler og funksjonene som er tilgjengelige via de 10 tastene som er knyttet til linjene på skjermen.

- Symbol for viderekobling:** Med tasten som er knyttet til dette symbolet, kan du programmere eller endre viderekoblingsfunksjonen.
- Hodesett er tilkoblet.**
- Avtale er programmert.**
- Stille modus er aktivert.**
- Telefonen er låst.**
- Visningstast:** med visningstastene aktiverer du funksjoner som er tilordnet dem på skjermen.

Navigasjon

- OK-tasten:** brukes til å bekrefte de ulike valgene og alternativene som vises når du programmerer eller konfigurerer.
- Navigasjon venstre-høyre:** brukes til å gå fra én side til en annen.
- Navigasjon opp-ned:** brukes til å rulle i innholdet på en side.
- Tilbake/Slutt-tasten:** brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) eller gå tilbake til starttiden (langt trykk); Under samtaler gir denne tilgang til de ulike startsidene (Meny, Info,...) og fører deg tilbake til telefoniskjermen.

Startsider

Meny-siden: inneholder alle funksjoner og applikasjoner som er tilgjengelige via tastene som er knyttet til tekstene.

Pers.-siden: inneholder linjetaster og nummerlagringstaster som kan programmeres.

Info-siden: inneholder informasjon om telefonen og status for funksjonene: navn, telefonnummer, antall meldinger, viderekoblingsstatus, påminnelse om avtale, ...

Visning av anrop

Innkommende anrop.

Samtale pågår.

Samtale venter.

Ved to samtidige samtaler kan du gå fra én samtale til en annen ved å trykke visningstastene som er knyttet til hver av samtalene.

Samtale venter. Navigasjon venstre-høyre: brukes til å bla i anropene. OK-tasten: brukes til å svare på anropet som vises.

Funksjonstaster og programmerbare taster

- Informasjon-tasten:** brukes til å hente informasjon om funksjonene på Meny-siden og til å programmere tastene på Pers.-siden.
- Meldingstasten brukes til å få tilgang til de ulike meldingstjenestene:** når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost eller en ny tekstmelding.
- Gjenta-knappen:** ringer opp det sist slåtte nummeret.
- Programmerbar tast (Tastene F1 og F2):** lampen lyser når funksjonen som er tilordnet tasten, er aktivert.

Tilpasse telefonapparatet til egne behov


Du får tilgang til tilpasningsfunksjonene for telefonen på meny-siden.




gå inn på meny-siden

Passord → følg instruksjonene som vises på skjermen

Låse / låse opp telefonen

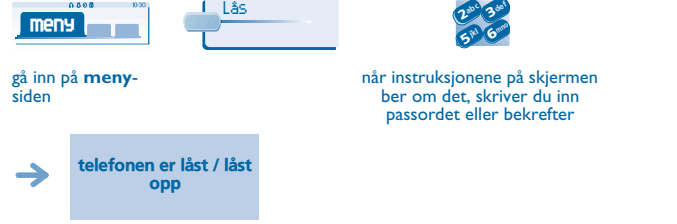

Justere ringetonen

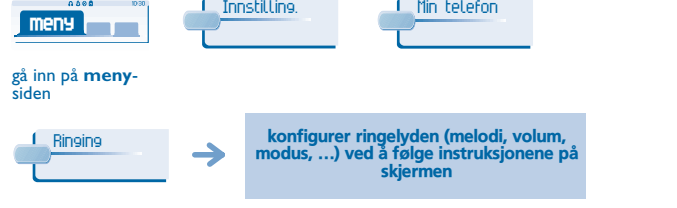

Still inn skjermkontrasten (Alcatel 4038)



Anrop

Få vite ditt telefonnummer

info

Telefonnummeret ditt vises på Info-siden.



Gå inn på **Info**-siden ved hjelp av navigasjonsknappen.

Foreta et anrop



eller



eller



eller



løft av

høytalende

programmert
anropstast

taste nummeret
direkte



Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen for abonnentens nummer.


Motta et anrop



eller



eller



løft av

høytalende

trykk tasten som er tilknyttet symbolet
"innkommende anrop"

Gjenta nummer



oppringing av sist slåtte
nummer

Be om tilbakeanrop på opptatt telefon

abonnenten er opptatt.



legge på

Talemeldingssenter

Konsulter talemeldingssenteret

Når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost eller en ny tekstmelding.



følg instruksjonene som
vises på skjermen

trykk tasten som hører til symbolet "sjekk
tale- eller tekstmeldinger"



3 GV 19 00 1 C M A B 0 1 0 4 4 7

Viderekoble anropene

Viderekoble anrop til et annet telefonnummer



trykk tasten som hører til
viderekoblingen som skal
programmeres
(umiddelbart, melding, ikke
forstyr, ...)

slå
nummeret
til
mottakeren

trykk ok-tasten hvis
programmeringen ikke
registreres automatisk

Viderekoble anropene til talepostkassen



trykk tasten som hører til
symbolet "viderekobling
ved talemelding"

trykk ok-tasten hvis
programmeringen ikke
registreres automatisk

Opphev alle viderekoblinger når du kommer tilbake



om nødvendig, bekreft
at viderekoblingen er
slettet

trykk tasten som er tilknyttet
symbolet "oppheving eller
deaktivering av viderekobling"

Telefonlister

Foreta anrop til abonnent via navn



tast inn navnets
første bokstaver

velg navnet i listen som
vises

anrop abonnenten



velg navnet i listen som
vises

anrop abonnenten

Programmere ringetastene

pers.



følg instruksjonene som
vises på skjermen

trykk en ringetast eller en programmerbar tast
(f1 eller f2) direkte eller via **i** tasten

Ring med programmerte ringetaster

pers.



gå inn på **pers.**-siden
ved hjelp av
navigasjonsknappen


finn abonnenten blant de
programmerbare ringetastene

foreta anrop til ønsket
abonnent

Samtale pågår

Overføre med tonesignalering

Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, f.eks. når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer som du konsulterer på avstand. Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes.



samtale pågår



eller



for å aktivere

Anrop til en annen abonnent

For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår.



eller



den første
abonnenten settes
på venting

taste
nummeret
direkte

taste
nummeret

Overføre et anrop

For å overføre abonnenten til et annet telefonapparat mens du snakker i telefonen.



nr. til den andre
telefonen

Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.



samtale med tre
deltakere samtidig
(konferanse)

opphev konferansen og få
den første abonnenten
tilbake

avslutt samtalen
med begge
abonnentene

Garanti og betingelser

Dette dokumentet beskriver tjenestene som tilbys på telefonene Alcatel 4038-4039-4068 når de er koblet til et Alcatel OmniPCX Office- eller Alcatel OmniPCX Enterprise- system. Hvis du vil vite mer, kan du se brukerhåndboken for telefonapparatet 4038-4068 (IP-telefon) eller 4039 (digitaltelefon). Ta kontakt med installatøren din.

Advarsel! La aldri telefonapparatet komme i kontakt med vann. Du kan imidlertid bruke en myk, lett fuktet klut til rengjøring av apparatet. Bruk aldri oppløsningsmidler (trikloretylen, aceton, osv.) som kan skade plastoverflatene på apparatet. Sprayt aldri rengjøringsprodukter på apparatet. Telefonrøret kan tiltrekke seg metallgjenstander som kan være skadelige for øret.

Tekstene er ikke kontraktfester og kan bli endret. Enkelte funksjoner på telefonen forutsetter konfigurering av systemet og aktivering av en programvarenøkkel.

EC: Undertegnede, Alcatel Business Systems, erklærer at produktet Alcatel 4038-4039-4068 er antatt å oppfylle de vesentlige krav i det Europeiske Parlaments og Rådets Direktiv 1999/5/CE. Installatøren kan skaffe deg en kopi av originalen av denne overensstemmelseserklæringen.

Alcatel 4068

Bruken av frekvensspekteret dette apparatet bruker, er ikke harmonisert på tvers av EU-landene. Frekvensspekteret kan deles med andre innretninger, og driften er underlagt følgende tilvilkår: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell interferens som mottas, inkludert interferens som kan gi uønsket virkning. Apparatet er i overensstemmelse med artikkel 15 i bestemmelsene fra FCC (Federal Communications Commission). Enheten er utformet og produsert slik at den ikke overstiger grensen for eksponering av radiofrekvensenergi i SAR (Specific Absorption Rate) som er angitt av de berørte landene (Federal Communications Commission i USA). Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Alle rettigheter er forbeholdt.