

- Til informasjon eller endring av programmeringen.
- Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste.

**Lampe**, som angir at det har kommet inn meldinger.

**Mikrofonspærretast** slik at abonnenten ikke kan høre deg lenger.  
**Intercom** slik at telefonapparatet svarer automatisk på en anrop uten at du behøver å ta av røret.

**Tast for å avslutte samtalen**  
For å avslutte en samtale eller en programmering.

### Audiotaster

- Høytaler (HT):** for å dele samtalen med en annen person
- for å senke lyden i HT eller i røret
- for å skru opp lyden i HT eller i røret
- Høytalende:** for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta av røret.

### Alfabetisk tastatur

Beskyttet med et deksel, gjør det mulig å foreta anrop via navn, skrive meldinger eller programmere. Du har et "Memo"-klistermerke som skal plasseres inni dekselet.

### Display

Inneholder flere sider som gir informasjon om abonnenten eller det pågående anropet.

### Programmerbare taster og ikoner

For å anrope en abonnent, aktivere en tjeneste eller styre anrope. Det er tilknyttet et ikon til hver av disse tastene:

#### Kommunikasjonsikoner:

- Oppringing pågår (blinker).
- Samtale pågår.
- Samtale venter.
- Samtale satt på hold i gruppe.

#### Funksjonsikoner:

- Aktivert funksjon.
- Funksjon som krever en handling.
- Opptatt telefon eller linje.

#### Funksjonstaster som er forhåndsprogrammert på fabrikk:

- Bla fra side til en annen på displayet.
- Viderekople anrop til en annen abonnent.
- Samtale med tre deltakere samtidig (konferanse).
- Slå siste nummer automatisk på nytt (gjenta).

- Tilgang til forskjellige meldingstjenester.
- Overføre et anrop til et annet telefonapparat.

## Anrop

### Få vite ditt telefonnummer

- Trykk på denne tasten to ganger.

### Foreta et anrop

- løft av
- eller høytalende
- eller programmert anropstast
- eller taste nummeret direkte

*Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen før abonnentens nummer.*

## Motta et anrop

- løft av
- eller høytalende

## Gjenta nummer

- velge funksjonen "Gjenta"
- eller velge nummeret blant de siste 10 overførte
- eller slå nummer etter eget valg på nytt

## Anmode om automatisk tilbakeringing når intern abonnent er opptatt

- intern abonnent opptatt
- eller programmert tast eller koden for funksjonen "Automatisk tilbakeringing ved opptatt"

## Telefonlister

### Foreta anrop til abonnent via navn

- visning av abonnentens identitet
- tast inn navnets første bokstaver

### Programmere egen telefonliste

- nr. i telefonlisten (0 til 9)
- viser den aktuelle verdien
- taste nummeret til abonnenten
- slette den aktuelle verdien
- taste det nye navnet
- slette den aktuelle verdien
- internt eller eksternt nr. som skal lagres

### Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste

- telefonliste
- ønsket nummer i telefonlisten (0 til 9)



3EH21041CMAA010321

## Viderekople anropene

## Viderekople anrop til et annet telefonnummer



viderekopling

nr. til den andre telefonen

## Viderekople anrop til talemeldingssenter



## Opphev alle viderekoplinger når du kommer tilbake



## Samtale pågår

## Overføre med tonesignalering

Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, f.eks. når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer som du konsulterer på avstand. Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes.

du snakker i telefonen



programmert tast eller koden for funksjonen "DTMF - tonesignalering"

samme tast for å oppheve

## Anrop til en annen abonnent

For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår.



taste nummeret

tast inn navnets første bokstaver

linjetast

## Motta et annet anrop

Du snakker i telefonen samtidig som en annen person prøver å få fatt i deg.



anropersens navn eller nummer blinker i 3 sekunder

trykk på anropstasten med blinkende ikon

## Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du snakker telefonen, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen:



trykk på anropstasten med blinkende ikon

## Overføre et anrop

For å overføre abonnenten til et annet telefonapparat mens du snakker i telefonen:



nr. til den andre telefonen

overføring

## Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.



samtale med tre deltakere samtidig (konferanse)

opphev konferansen og få den første abonnenten tilbake

avslutte samtalen med begge abonnentene

## Lagre et nummer

Du snakker i telefonen og vil registrere nummeret som vises, i egen telefonliste:



velge en oppføring i telefonlisten

tast inn abonnents navn

aktivere (2 ganger)

## Talemeldingssenter

## Initialisere talemeldingssenter

lampen blinker



tast inn passordet ditt og registrer navnet ditt ifølge instruksjonene i taleguiden



Så lenge talemeldingssenteret ikke er blitt initialisert, er din egen kode 1515.

## Endre din egen kode

Du bruker din egen kode for å få tilgang til talemeldingssenteret og for å sperre telefonen.



opsjoner

egen kode

gammel kode (4 siffer)



ny kode (4 siffer)


aktivere

## Konsulter talemeldingssenteret

Lampen angir at det har kommet inn meldinger.



egen kode

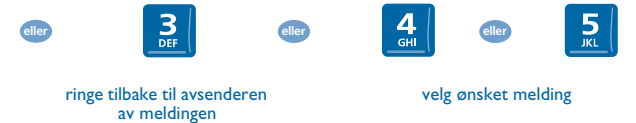

## Tilpasse telefonapparatet til egne behov

## Justere ringetonen



ringetone

trykk fortløpende på



eller



velge ringetone

velge lydstyrke

aktivere

## Still inn skjermkontrasten



kontrast

trykk fortløpende på



velge kontrast

aktivere

## Sette på plass merkelappene for de forhåndsprogrammerte tastene

Det leveres ferdigtrykkede merkelapper med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene.



1. Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket (1 hakk for hver tastblokk).
2. Løfte opp dekslet.
3. Legg inn den ferdigtrykte merkelappen.
4. Sett dekslet tilbake på plass.